


Кнопка открывания двери.

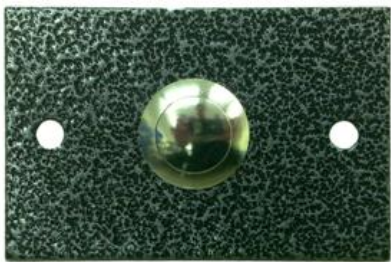

Инструкция по монтажу и подключению.

Данная кнопка предназначена для разблокирования запирающего устройства домофона (открывания двери) при выходе из запираемого помещения.

Кнопка PBS 28 В сделана в антивандальном корпусе, и для удобства монтажа устанавливается на специальной металлической пластине.

Кнопка устанавливается на малую или неподвижную створку металлической двери, изнутри. Для установки кнопки в двери необходимо сделать три отверстия, одно прямоугольное размером 30x30мм, для того чтобы кнопку вставить в дверь и два, диаметром 5,5мм, чтобы закрепить пластину с кнопкой на двери при помощи заклёпок диаметром 5мм.

Технические параметры кнопки PBS28В.



Кнопка металлическая OFF-(ON) (4A 125VAC; 2A 250VAC)

Функциональное назначение - кнопочный выключатель

Фиксации нет

Алгоритм работы OFF-ON

Рабочее напряжение, 250 вольт

Рабочий ток, 2 ампера.